

DELACAMP

Worldwide present for our customers

Delacamp AG

Singapore
France
U.K.
New Zealand
USA
Australia
Germany





Remanufacturing Anleitung für

Samsung® ML 1210™

Lexmark E210™

Xerox Phaser3110™



- ML-1010
 - ML-1020M
 - ML-1210
 - ML-1220
 - ML-1250
 - ML-1430
 - SF-550 (mit Schauglas)
-
- Xerox Phaser 3110
 - Lexmark E210



FOR A BETTER IMPRESSION



	Samsung ML-1210	Lexmark E 210
Preis (ca.)	-	-
Anschlüsse	Parallel, USB 2.0	Parallel, USB 2.0
Anschlüsse optional	-	-
Drucktempo	12 Seiten pro Minute	
Physikalische Auflösung	600 x 600 dpi	
Gewicht	5,6 Kilogramm	
Speicher mitgeliefert / max.	8 / 8 Mbyte	2 / 2 Mbyte
Duplexeinheit / optional	nein / nein	
Betriebssysteme	Windows 95,98, Me, NT, 2000, XP,	
Druckersprachen	GDI	GDI
Papierkassette	150 Blatt	
Zusätzliche Papierkassette / optional	nein / nein	
Papierausgabe	100 Blatt	
Garantie	2 Jahre Vor-Ort-Service	



FOR A BETTER IMPRESSION





ML-1210D3/SEE
(3000 pages 5%)

Lexmark 10S0150
(2000 pages 5%)



Вспомогательные средства

- Тонер
- X/б салфетка
- 99% Спирт
- Компрессор или пылесос
- Силикон

Инструменты

- #2 Фигурные отвертки
- маленькая плоская отвертка
- Щипцы



FOR A BETTER IMPRESSION





Bild 1.

1. Выкрутите крестовые болты из крышки как на фото 1.





Bild 2.

2.

Освободите плоской отверткой пластмассовые крючки (см. фото 2.).



FOR A BETTER IMPRESSION



3.
Снимите осторожно
крышку.



FOR A BETTER IMPRESSION




4.


Почистите крышку на
очистительной станции или
индустриальном
пылесосом.



Art.Nr.: 600006

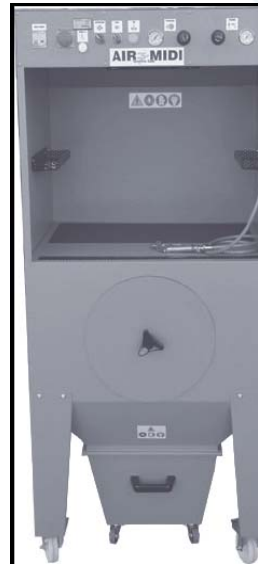

Art.Nr.: 61801

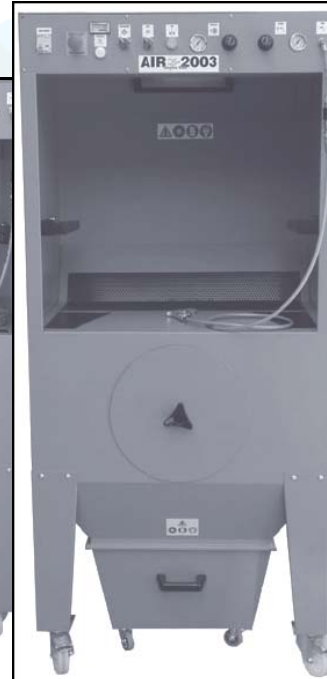

Art.Nr.: 61802



Art.Nr.: 61803



FOR A BETTER IMPRESSION



4.

Выдавите пробку из отверстия для заполнения как на фото 4. и отложите почищенные части в сторону.

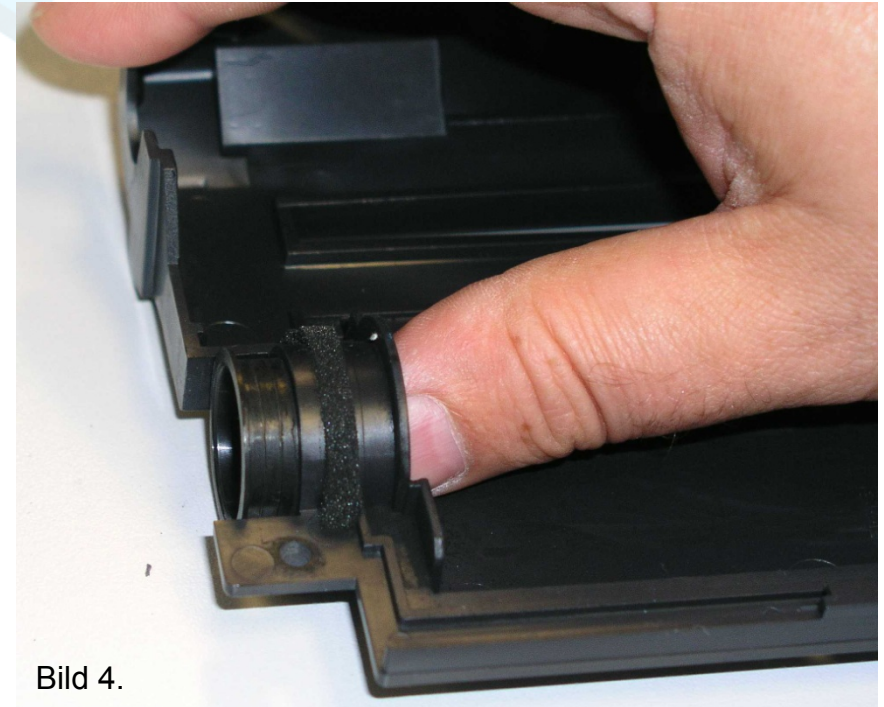


Bild 4.



FOR A BETTER IMPRESSION





Bild 5.

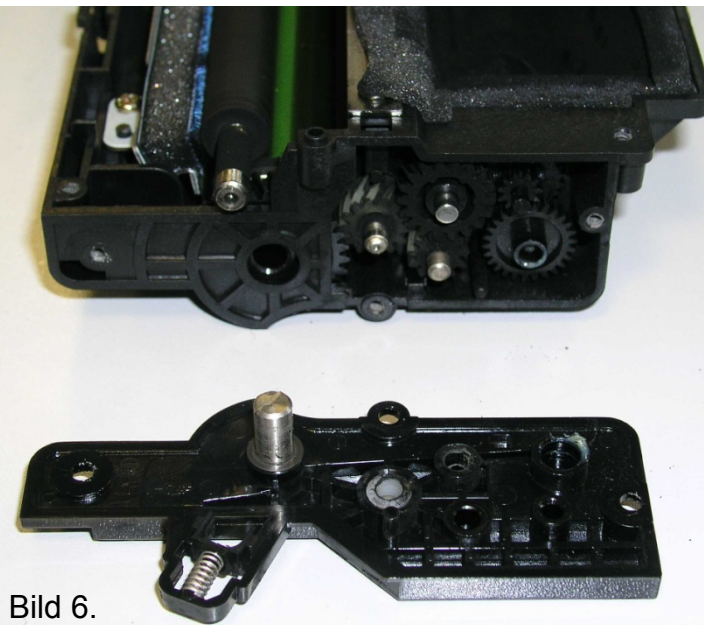


Bild 6.

5.

Переверните картридж открутите 3 болта и удалите левую боковую часть фото 5.



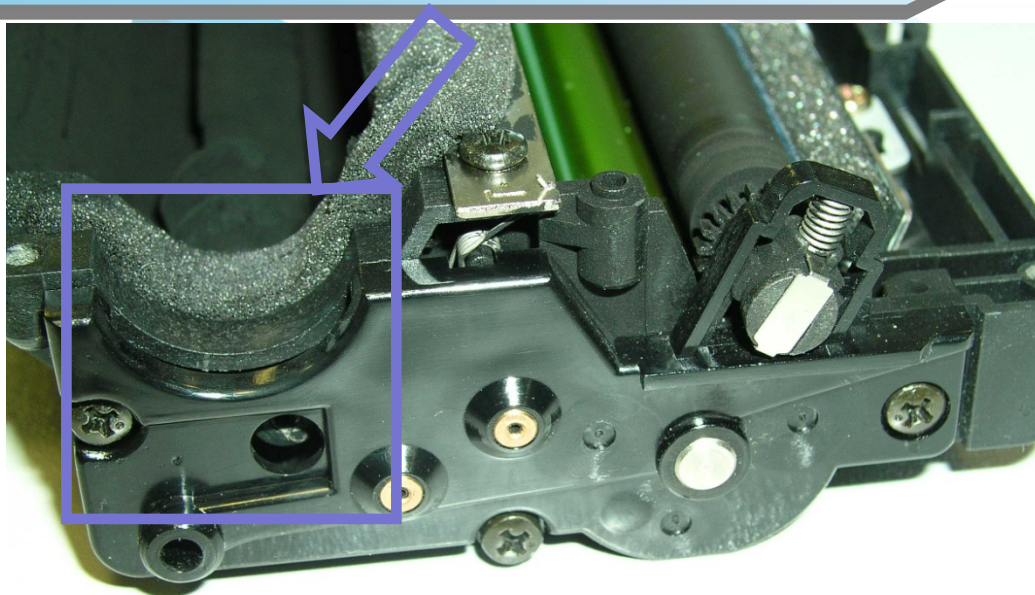


Bild 7.

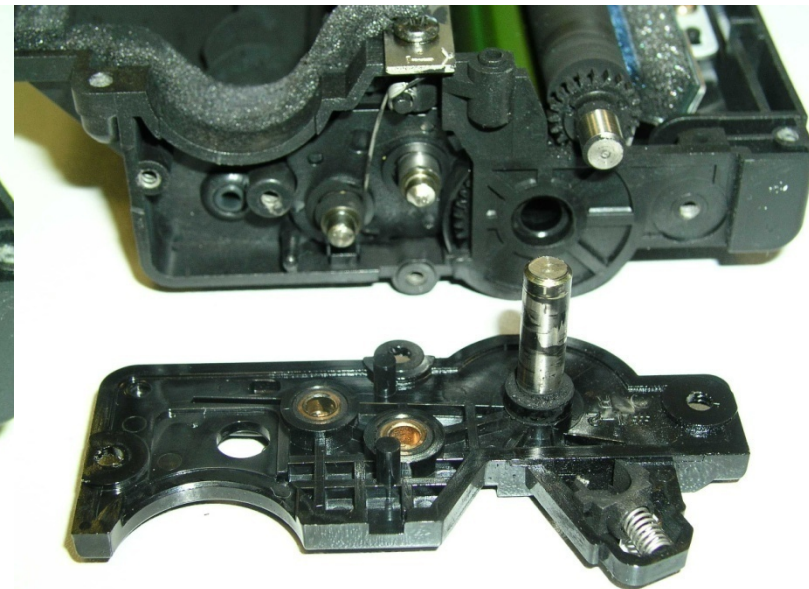


Bild 8.

6.

Переверните картридж на 180° и удалите 3 крестовых болта (фото 8.).
Теперь вы можете удалить правую боковую часть.

Стрелка на фото7. показывает, что крашка тоже должна быть снята.



7.
Вытащите PCR
(первичный вал заряда)
как на фото 9. и
осторожно удалите
шестеренку привода.

Почистите PCR при
помощи воды и мягкой
х/б салфеткой.



Bild 9.



FOR A BETTER IMPRESSION



8.
Лекгим нажимом руки
снизу осторожно
вытащите барабан.



Bild 10.



FOR A BETTER IMPRESSION





9.

Выкрутите болты, которые держат чистящее лезвие (Wiperblades фото 11.) и лезвие выньте из картриджа.



FOR A BETTER IMPRESSION



10.

Удалите шестеренки как на фото13. и вытащите тефлоновую шайбу.

Если Вы хотите вынуть вал проявки, то приводные шестеренки нужно снять сейчас.

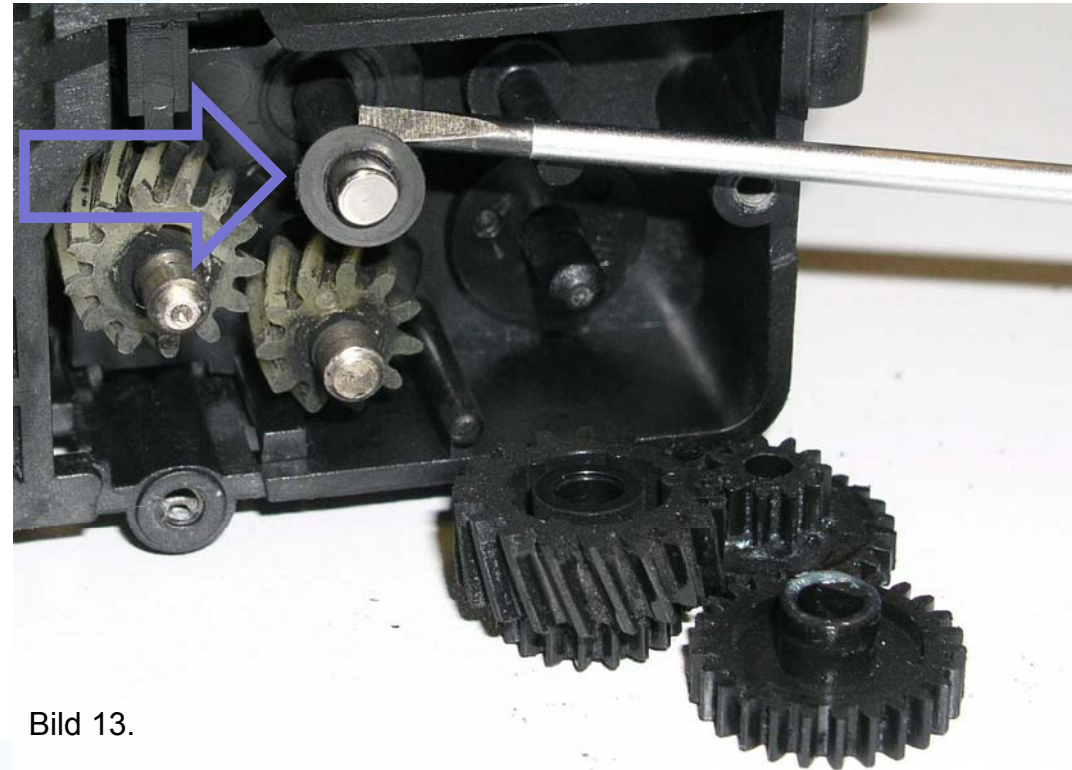


Bild 13.



FOR A BETTER IMPRESSION



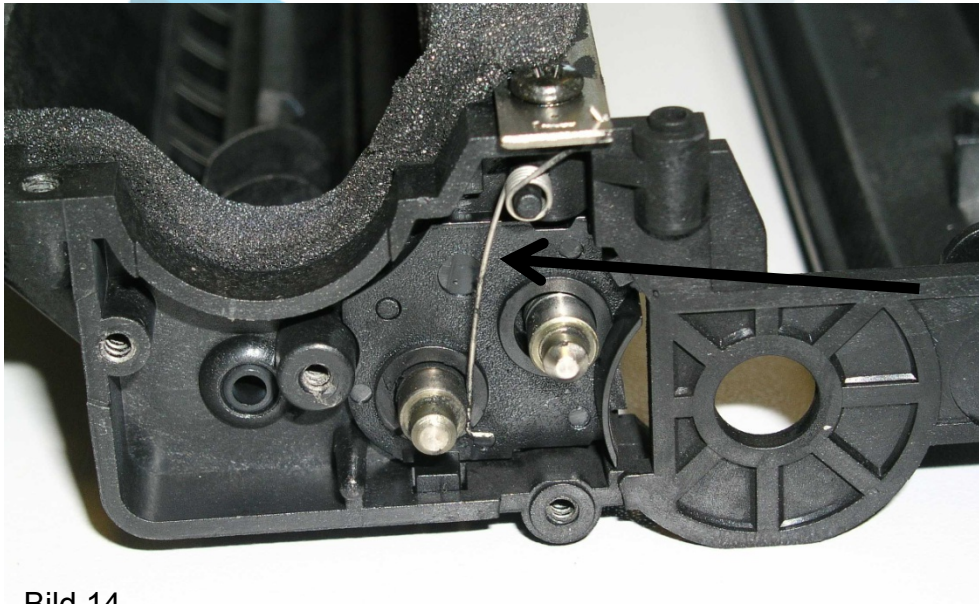


Bild 14.

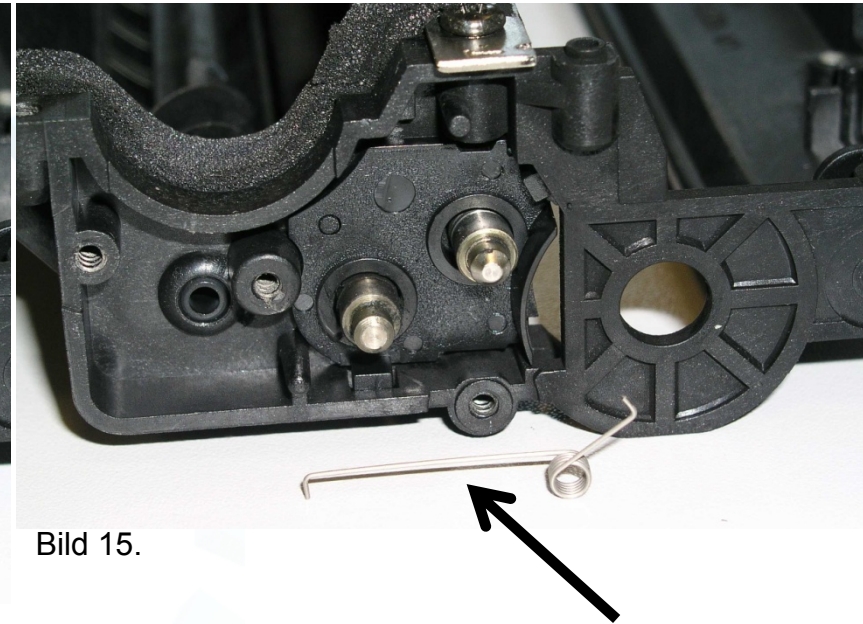


Bild 15.

11.

Прежде чем Вы демонтируете дозирующее лезвие (Doctor-Blade), снимите сначала контактные пружинки (фото 14.).



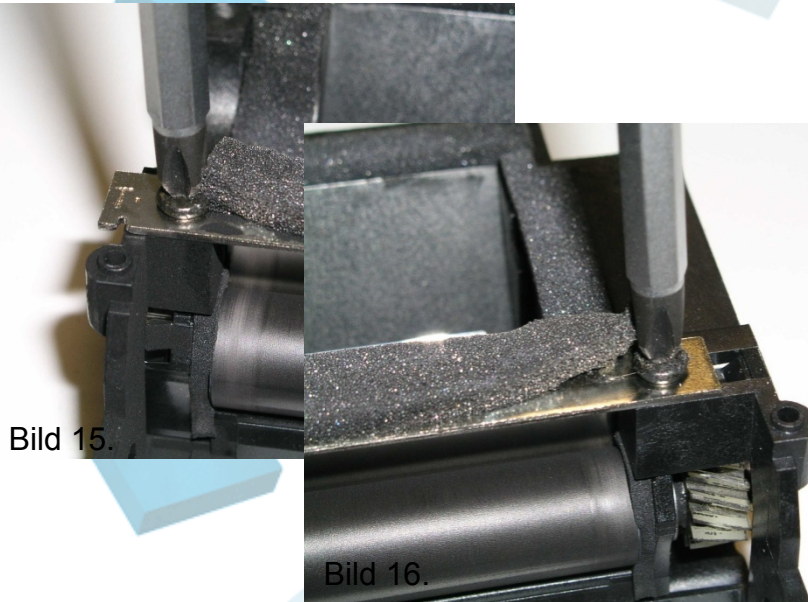


Bild 15.

Bild 16.



Bild 17.

12.

Выкрутите болты, которые крепят дозирующее лезвие (Фото 15./16.). Для того чтобы вынуть Doctor-Blade, вы должны осторожно удалить уплотняющую прокладку. Чем меньше прокладка повреждена, тем легче обеспечить плотность и непросыпаемость картриджа.



13.

Почистите дозирующее
лезвие осторожно спиртом
(Фото 18.).

Внимание!

При чистке лезвия ложите его
всегда на ровную гладкую
поверхность, даже слегка
погнутое лезвие не пригодна к
эксплуатации.



Bild 18.



FOR A BETTER IMPRESSION



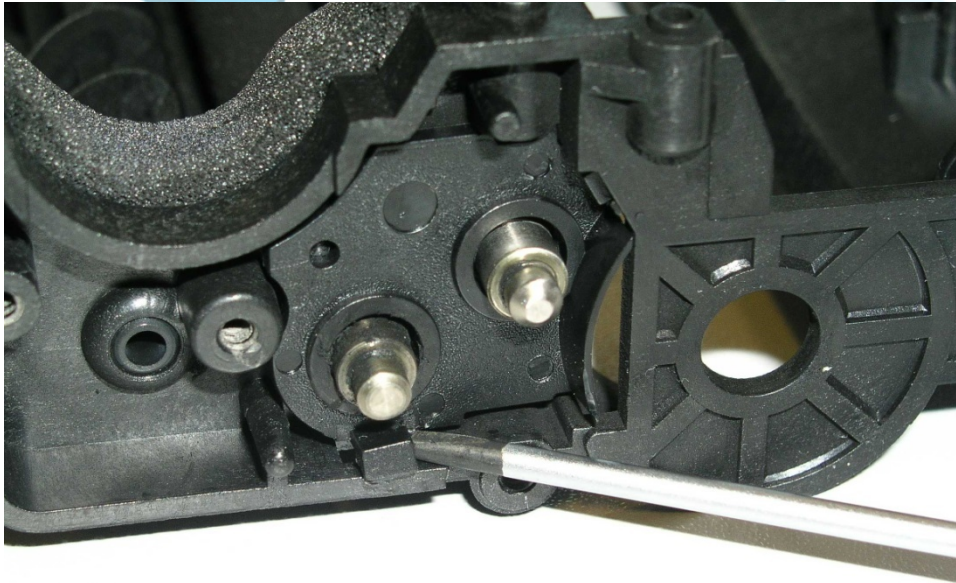


Bild 19.



Bild 20.

14.

Осторожно удалите пластинку, которая держит вал проявки. Обратите внимание на то, чтобы пластмассовые крючки не были повреждены.



FOR A BETTER IMPRESSION





Bild 21.



Bild 22.

15.
Надавите на Developer-Roller и удалите его из картриджа (Фото 22.).



16.
Снимите правую и левую шайбу с оси вала проявки и почистите его салфеткой смоченной в воде.



Bild 23.



FOR A BETTER IMPRESSION




17.

Почистите бункер для тонера на очистительной станции компрессором или специальным пылесосом.

Примечание:
Любое повреждение Magnetik-Roller-Sealingblades приводит к утечке тонера.



Art.Nr.: 61801

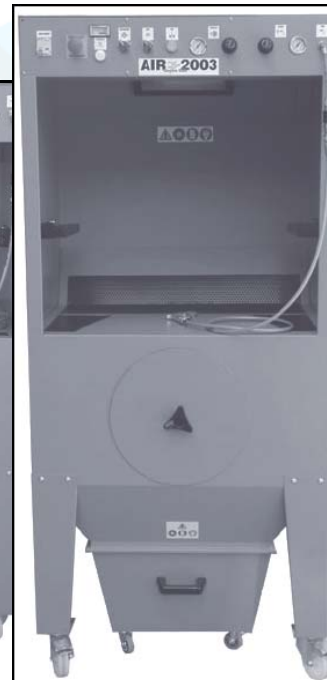

Art.Nr.: 61802



Art.Nr.: 61803



Art.Nr.:600006





Bild 24.



Bild 25.

18.

Посадите шайбы (Справа и слева) на чистый вал проявки и установите его в очищенный картридж.



FOR A BETTER IMPRESSION



19.
Установите назад
контактную пластинку.

Осторожно с
пластмассовыми крючками.

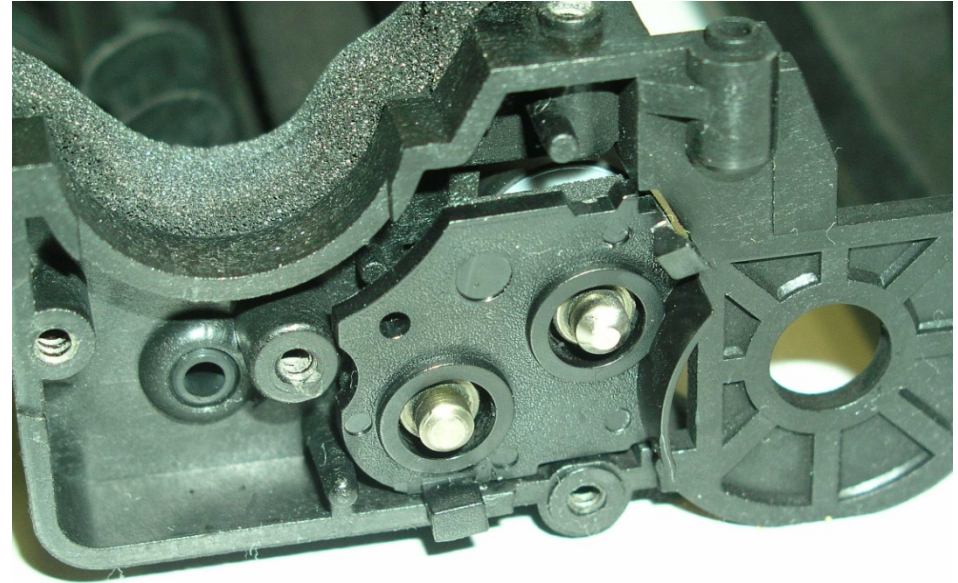


Bild 26.



FOR A BETTER IMPRESSION





Bild 27.



Bild 28.

20.

Положите Doctor-Blade в картридж и прикрутите его крепко.

Установите уплотнитель в первоначальное положение, с обеих сторон дополнительно уплотните силиконом.

Фото 27.-28.



21.

**Установите контактные
пружинки в первоначальное
положение.**

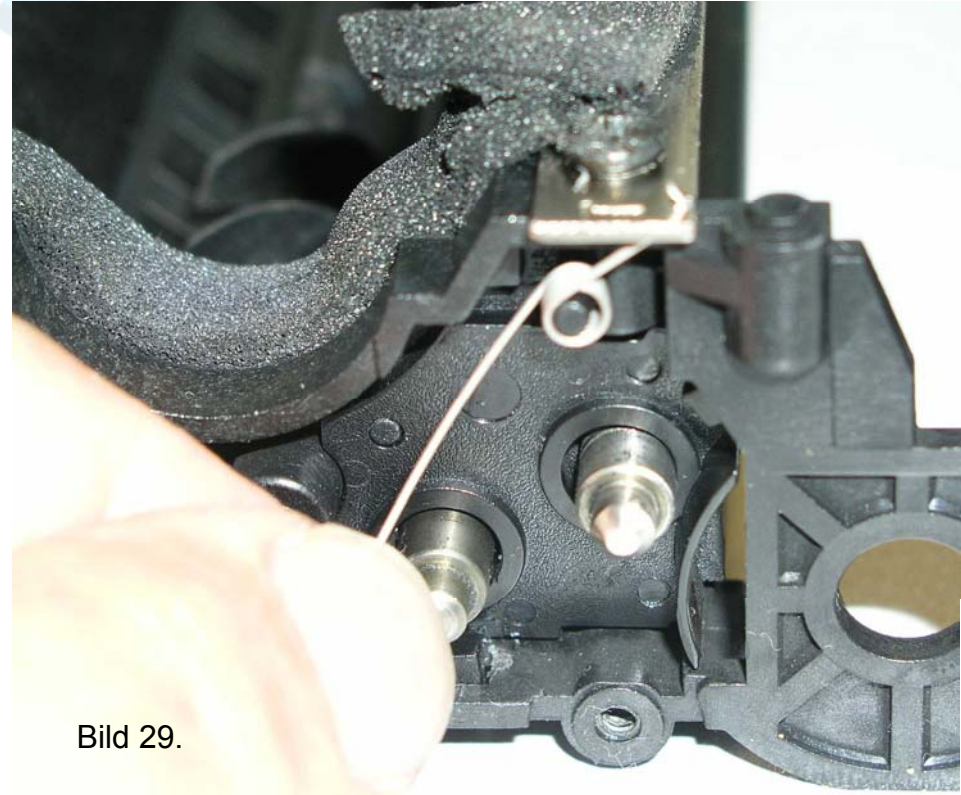


Bild 29.



FOR A BETTER IMPRESSION





Bild 31.

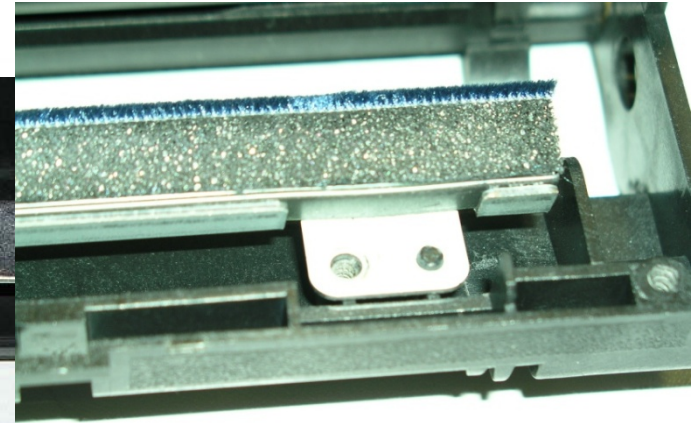


Bild 30.

22.
Установите Wiper-Blade (Положение справа (фото 30.)) и крепко прикрутите. Вы должны очистительный ракель слегка припудрить!



FOR A BETTER IMPRESSION



23.

Посадите опять шестеренки.
Фото 32.

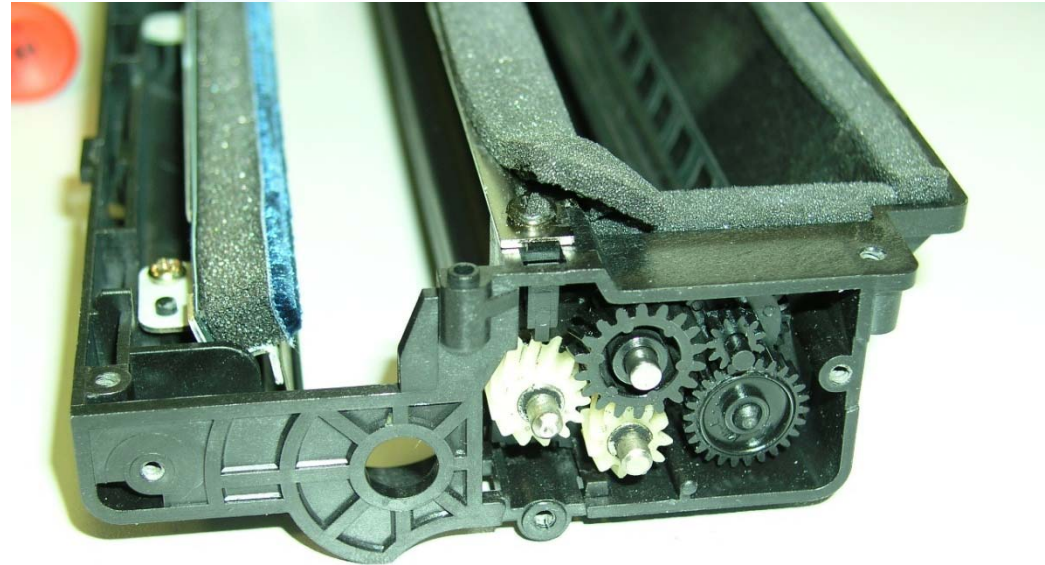


Bild 32.



FOR A BETTER IMPRESSION



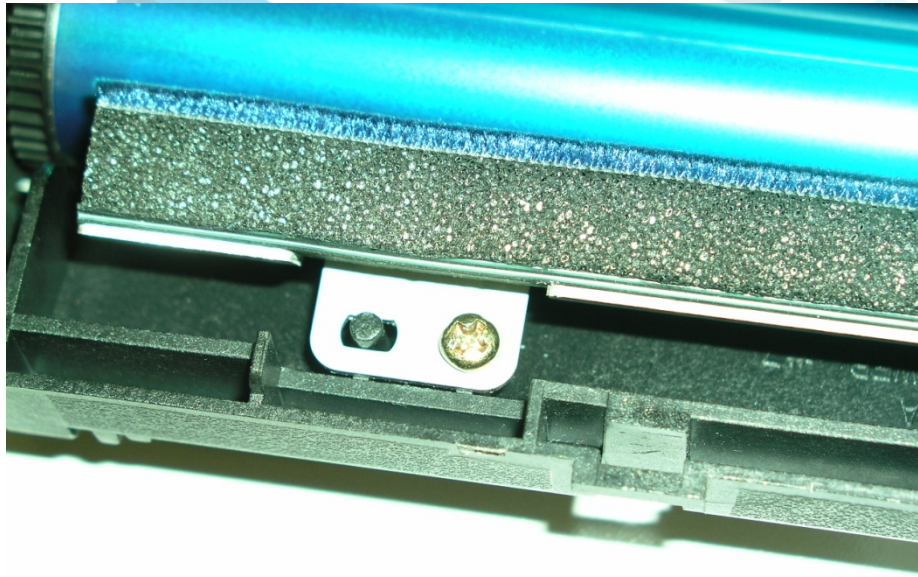


Bild 33.

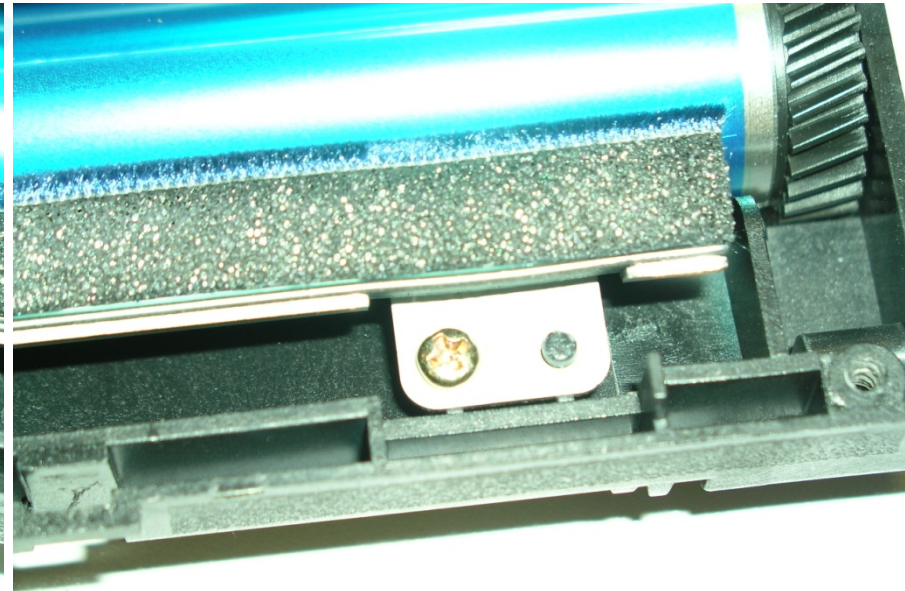


Bild 34.

24.

Установите барабан в картридж. Обратите внимание на правильное положение барабана.



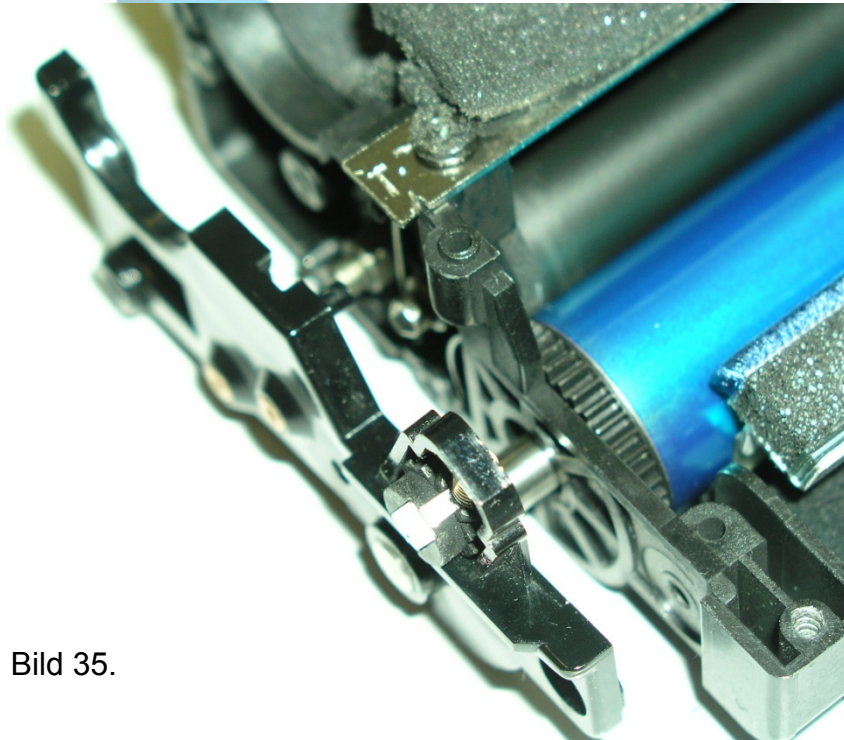


Bild 35.

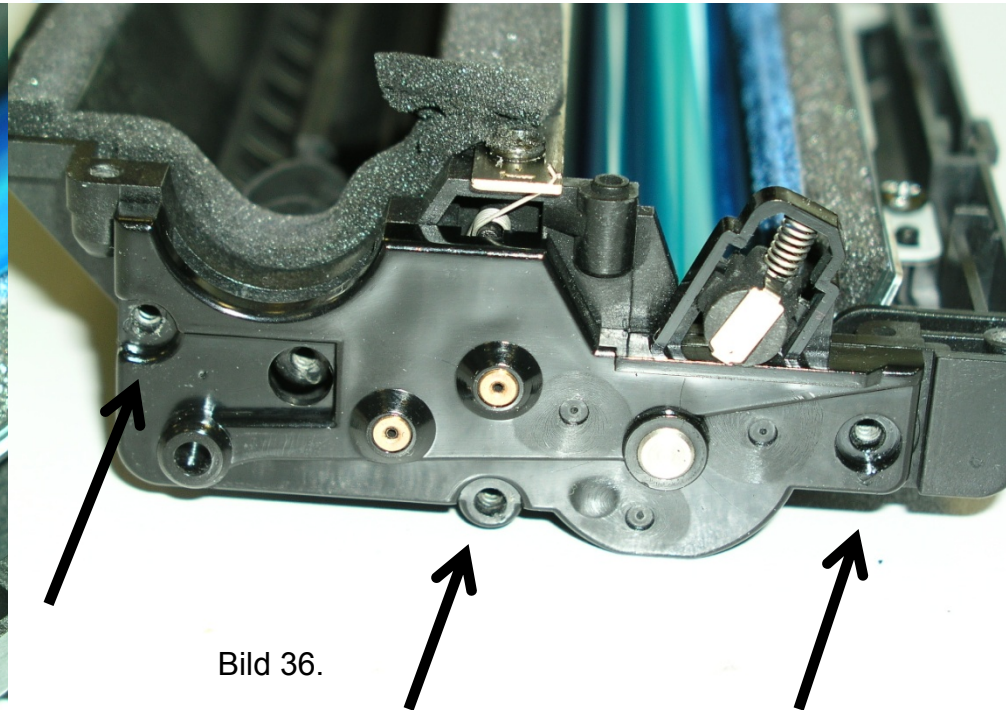


Bild 36.

25.

Установите осторожно правую боковую часть и основательно прикрутите ее.



FOR A BETTER IMPRESSION



26.

PCR установить.

Обратите внимание
как лежит шестеренка
PCR.

Фото 37.



Bild 37.



FOR A BETTER IMPRESSION




27.

**Левую боковую часть
установить и
закрепить.**

**Обратите внимание на
правильное
положение боковой
части.**

Фото 38.

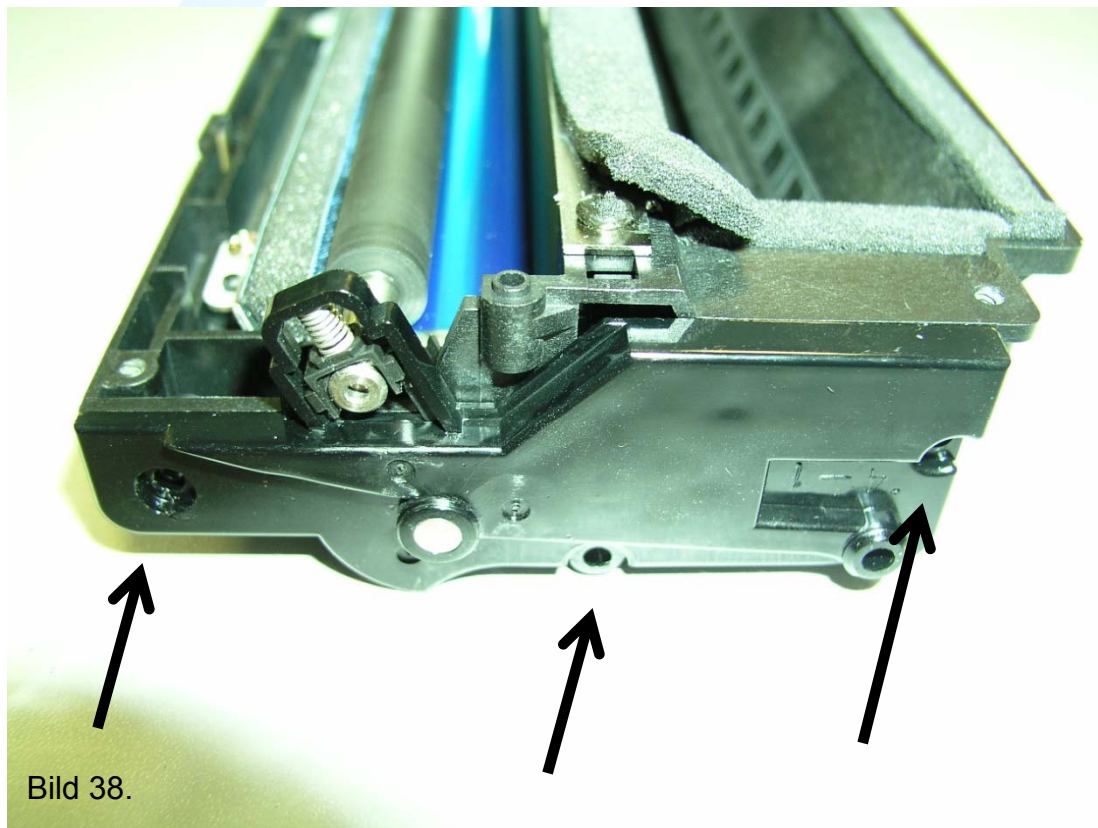


FOR A BETTER IMPRESSION



28.
Установите крышку на
картридж при этом
обращая внимание на
правильное положение
отверстия для
заполнения.

Проверьте положение
пластмассовых крюков
и основательно
прикрутите крышку.

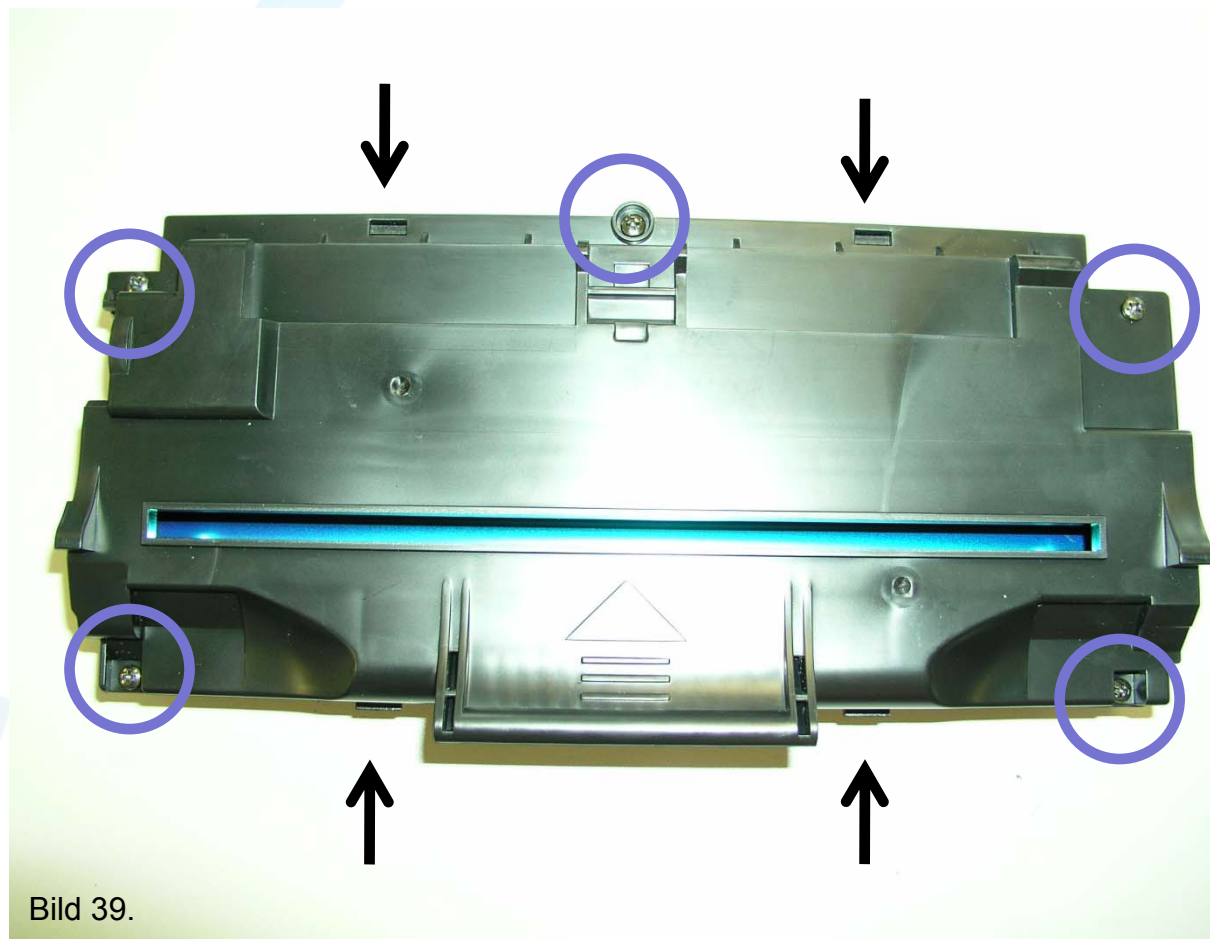

FOR A BETTER IMPRESSION





Bild 40.



Bild 41.

29.
Заполните картридж тонером и плотно закройте отверстие.



30.

Картридж готов к
тестированию и
упаковке.

Фото 40.



Bild 40.



FOR A BETTER IMPRESSION



DELACAMP
serving customers since 1879



FOR A BETTER IMPRESSION

Thank you



FOR A BETTER IMPRESSION



Singapore
France
U.K.
New Zealand
USA
Australia
Germany